

FM1216 - Erweiterung


1

Software V3.07 für Arduino LCD 2x8 Zeichen

Softwareversion für 2x8 Zeichen mit vereinfachter Darstellung.

Testmodus

Steckbrücke „cal“ an Pin17 beim Einschalten, wird in den Testmodus geschaltet.

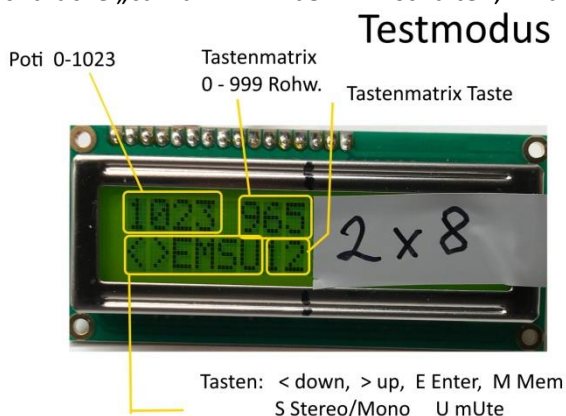

Software Version beim Einschalten



Abgestimmt auf 99,90Mhz, Stereo, Taste 8

Programmieren Sender 89,90MHz auf Taste 12 legen.



Taste „MEM“, Taste 12 ---- kleines „m“ in erster Zeile



Taste „ENTER“ . Damit ist 89,90 MHz auf Taste 12 gelegt, fertig.